


Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin asennus- ja huolto-ohje

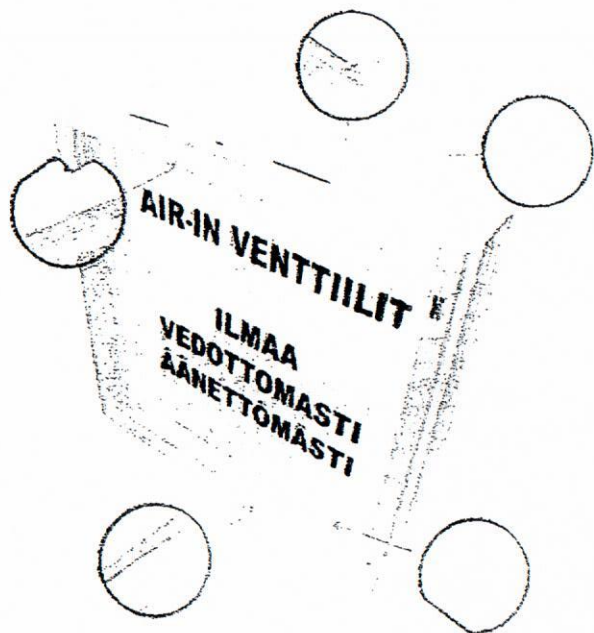


Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin asennuskuvan numeroiden selitykset:

1. Lämpivientikotelo kiinnitetään laipasta ruuveilla tai vaihtoehtoisesti tarrakiinnityksellä ikkunan päälle.
- Venttiili asennetaan lämpivientikotelon sisään.
2. Talviasennon ulkosäleikkö kiinnitetään ruuveilla ikkunan pohjaan.
3. Talviasennon suodattimen kotelon kansi asennetaan ikkunoiden väliin ilman erillistä kiinnitystä (ks. rakennekuva)
- Suodatin kiinnitetään tarralla kannen alapintaan
- Suodatin vaihdetaan irrottamalla vanha ja painamalla uusi suodatin tilalle
4. Takaisiventtiili (takaisinvirtauksen estin) kiinnitetään ikkunan sisäpuolelta yläkarmissa olevaan reikään (600 x 12 mm tai 400 x 12 mm).

Säätö:

Talvella lämmön talteenotto on päällä ja vastaavasti kesän ajaksi estetään liian kuumen ilman tulo huoneistoon. Kesä/talvi -asennon valinta on helppoa: venttiili työnnetään kiinni, talvikanava avautuu ja sisään virtaa lämpimämpää ilmaa. Vedettäessä venttiiliä auki 10 mm talvikanava sulkeutuu ja kesäasento aukeaa.

Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin talviasennon rakennekuva

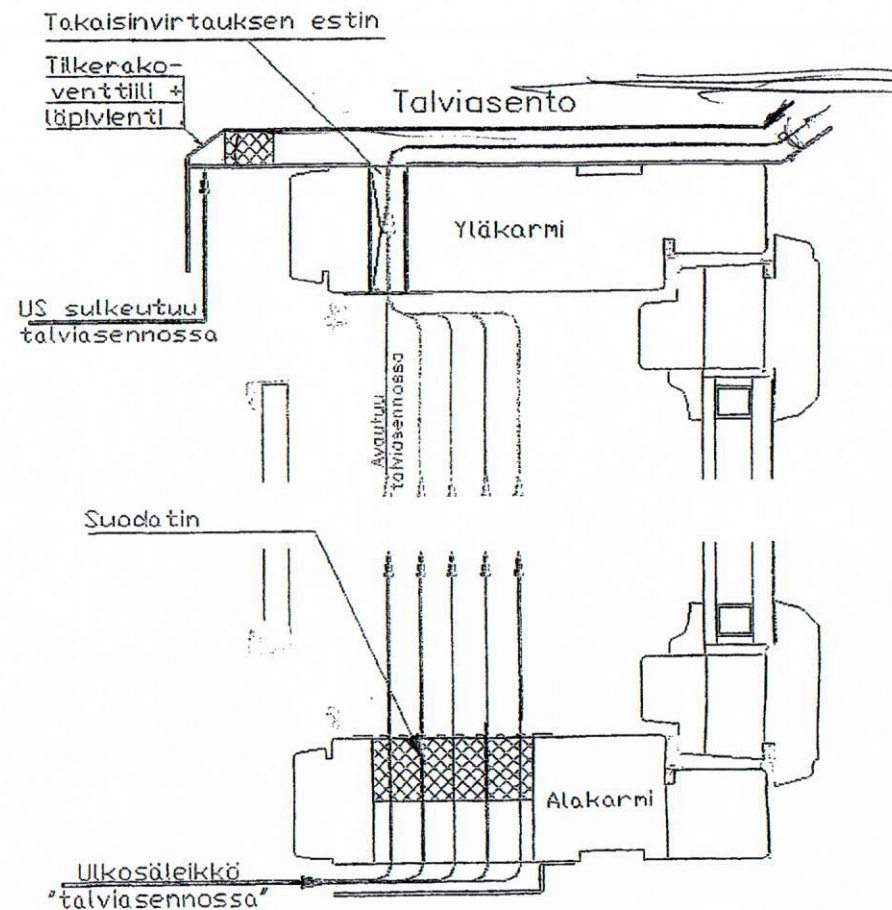

Air-In Tuloilmaikkunaventtiilin kesäasennon rakennekuva

