

Primair -tuloilmaikkuna

FENESTRA

Avaa uusia näköaloja

KÄYTTÖOHJE

Kesäasento


Kesällä korvausilma otetaan sisään suoraan yläkarmin päällä sijaitsevan raitisilmaventtiilin läpi.

Vedä ikkunan yläkarmin päällä sijaitseva raitisilmaventtiili auki. Nyt ilma virtaa huoneistoon suoraan ulkoilmasta.

Suodattimen huolto:

Vedä raitisilmaventtiili ulos. Irroita suodatin tarrakiinnityksestään. Pese miedolla saippualluoksella. Tarvittaessa vaihda uusi suodatin.

Venttiili kesäasennossa

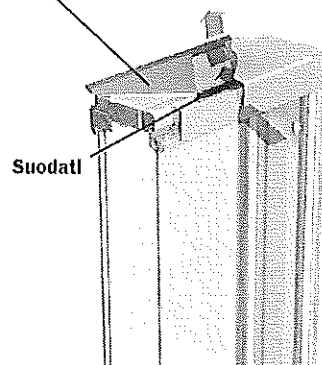

Talviasento


Talvikanava avautuu, kun yläventtiilin ilma-aukko työnnetään kiinni. Vedettäessä venttiiliä auki talvikanava sulkeutuu ja kesäkanava avautuu.

Työnnä ikkunan yläkarmin päällä sijaitseva raitisilmaventtiili kiinni. Nyt kesäkanava sulkeutuu. Talviasennossa korvausilma virtaa ikkunavälän kautta ja lämpenee ennen purkautumista huoneistoon.

Suodattimen huolto:

Avaa ikkuna. Nosta alakarmissa sijaitseva suodatin irti tarrakiinnityksestään. Pese miedolla saippualluoksella. Tarvittaessa vaihda uusi suodatin.

Fenestra Primair -ikkuna talvikäytössä

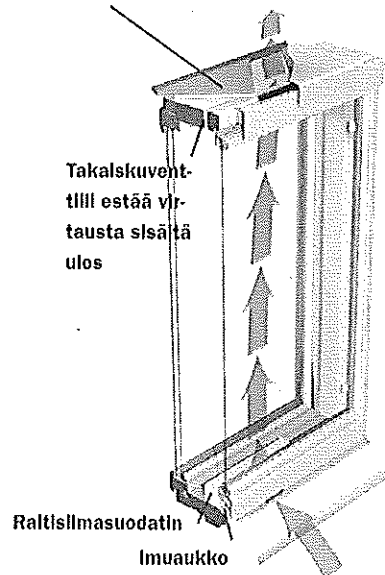

Tekniset tiedot:

- Portaaton ilmavirran säätö.
- Maksimi ilmavirta kesäasennossa 8 l/s.
- Maksimi ilmavirta talviasennossa 11 l/s.
- Talviasennossa ilmavirta on suurempi, koska ilma lämpenee ikkunan välitilassa.
- Venttiilissä takaisinvirtauksen estin.

Suodattimet ja varaosat:

Dir-Air Oy

Kylänraitti 7, 11710 Riihimäki

Puhelin: 019- 755 305, GSM: 0400- 730 228, fax: 019- 755 309

www.dir-air.fi, asiakaspalvelu@dir-air.fi, asiakaspalveludir-air.fi